

Montážní návod

M[®] TREMIS

Volné uchycení vodiče ø 8 mm



Vzpěry zůstávají volné (nezacvaknuté), po upevnění vodiče je spojení volné a umožňuje dilataci.

Pevné uchycení vodiče ø 8 mm

Vzpěry se zasunou do drážky (zacvaknou), po upevnění vodiče je spojení pevné.

PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘECHY PV 21d - nové provedení

Označení	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
PV 21d	1,000	10	V251

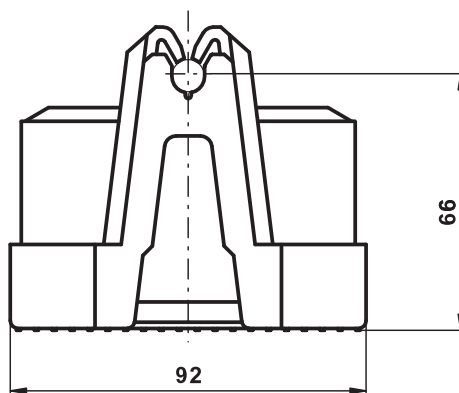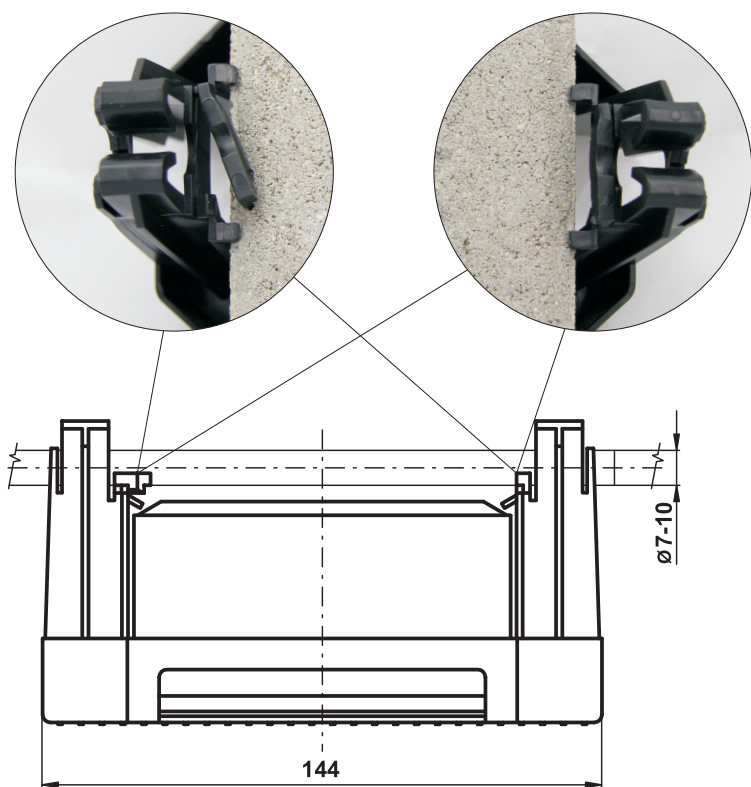

Použití: Upevnění vodiče na plochých střechách.

Materiál: Plast (PE se stabilizací proti UV záření) s přichycenou betonovou kostkou.

Výhody: Podpěra umožňuje volné i pevné uchycení vodiče ø 8 mm